



Una lamina d'acqua dalle virtù rilassanti per valorizzare le vostre piscine.



Prezzo
Iva esclusa

	18" Powerfall (46 cm x 15 cm)	24" Powerfall (61 cm x 15 cm)	36" Powerfall (91 cm x 15 cm)	Adattatore USA/EU (obbligatorio)
	W8321006	W8321010	W8321014	W8620110
	267 €	287 €	307 €	5 €

Promemoria equivalenza potenza/portata:

3/4 CV	12 m³/ora
1 CV	15 m³/ora
1,5 CV	22 m³/ora
2 CV	30 m³/ora

Per le lamine d'acqua Zodiac la portata ottimale di ciascuna cascata è:

Powerfall 18"	4 m³/ora	Max. 8 m³/ora
Powerfall 24"	5,5 m³/ora	Max. 10 m³/ora
Powerfall 36"	8 m³/ora	Max. 16 m³/ora


I tubi necessari devono essere adatti alla portata della cascate

< 13 m³/ora	50 mm
13 < ... < 22 m³/ora	63 mm
22 < ... < 31 m³/ora	75 mm

Le lamine d'acqua Zodiac: semplicità di installazione

Per un corretto funzionamento e una performance ottimale della cascata, la portata d'acqua deve essere continua e omogenea.

Se la portata richiesta per la lamina d'acqua supera il 40% dell'uscita della pompa di circolazione, occorre utilizzare un'altra pompa e tubature ad hoc per la cascata.

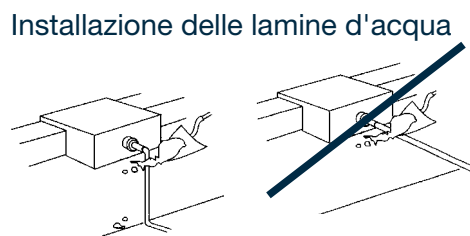

Installazione

Importante: la cascata non deve essere installata a più di 1,20 m dal livello dell'acqua.

- 1- Mettere una valvola separata su ogni lamina d'acqua. Se le lamine d'acqua sono delle stesse dimensioni e installate alla stessa altezza, realizzare un ciclo per equilibrare la portata su tutte le lamine.
- 2- Preparazione della nicchia per la lamina: per le lamine Powerfall, intaccare la trave in muratura a una profondità di circa 11 cm e a una lunghezza di 2,5 cm superiore a quella della lamina d'acqua scelta.
- 3- Posizionamento della cascata: creare un letto di malta nella nicchia per rafforzare la base della cascata. Posizionare la lamina d'acqua nella malta e mettere a livello.

