



Mounting layout example
Polyamide pipes line

Schema esemplificativo installazione
Linea Polyamide

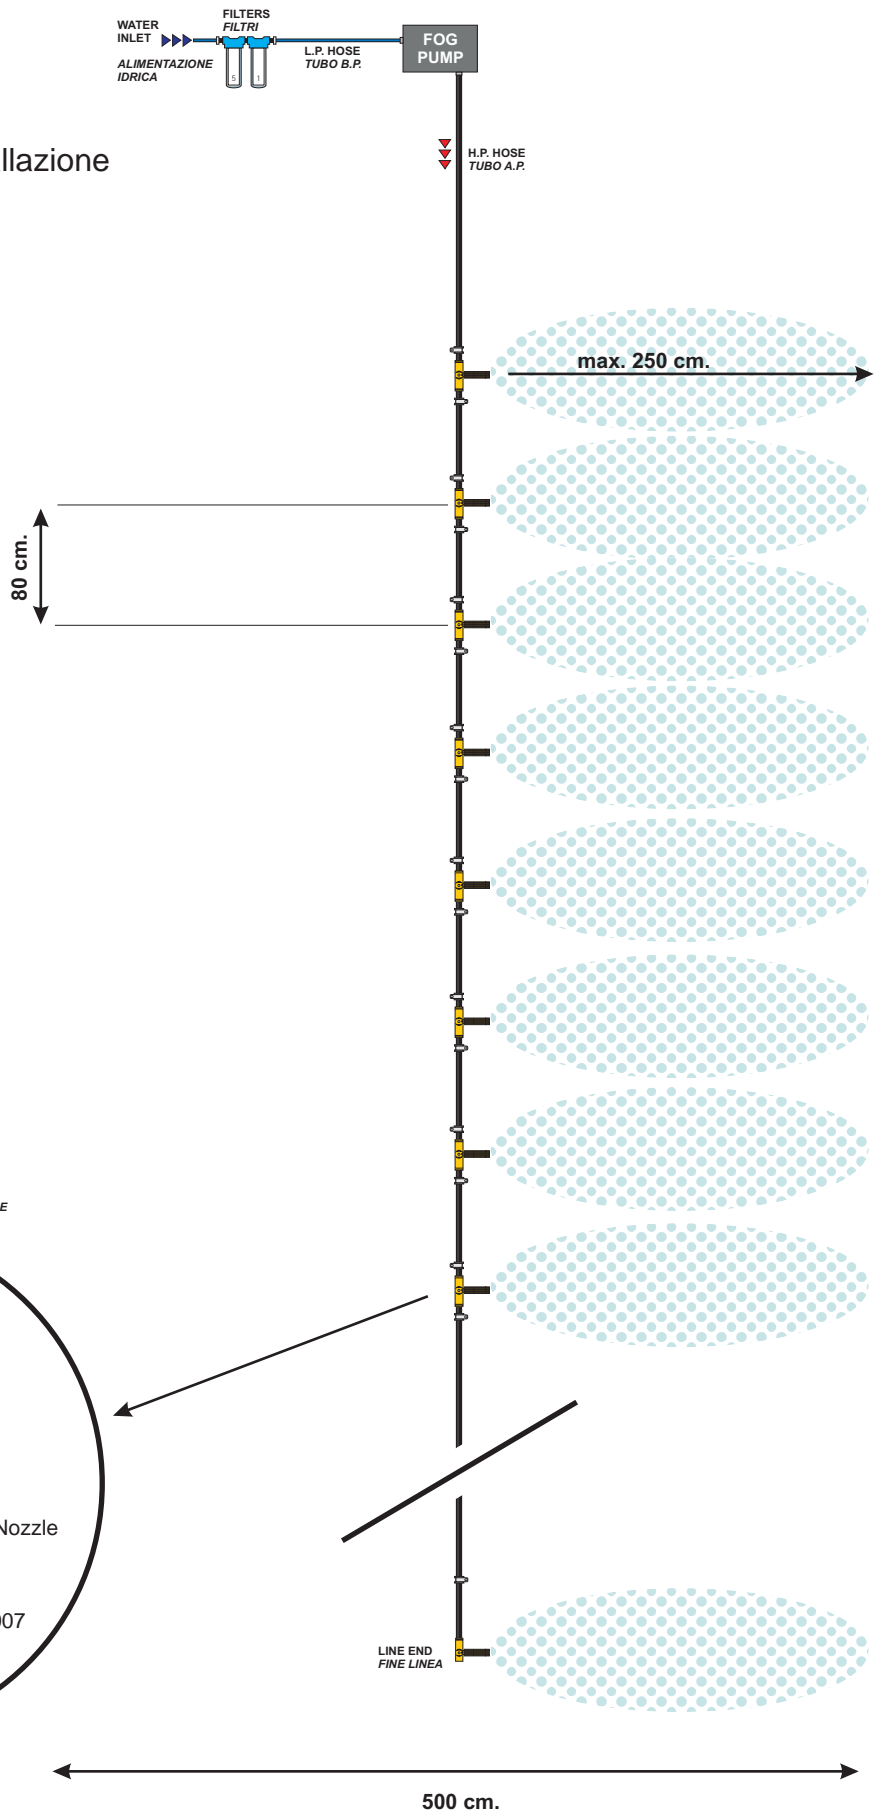


Mounting layout example
Schema esemplificativo di installazione

EC600001 cooling fans with polyamide pipeline
Ventilatori raffrescanti EC600001 con linea polyamide

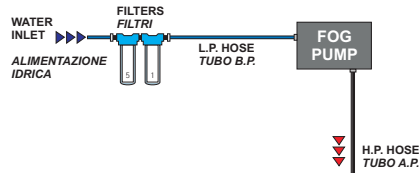


- 1) Fans should be mounted 7 meters far from each other and no more than 10 meters
- 2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor

- 1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 7 metri e non deve superare i 10 metri
- 2) Montare i ventilatori a parete ad una altezza compresa tra 240 e 300 cm. dal suolo

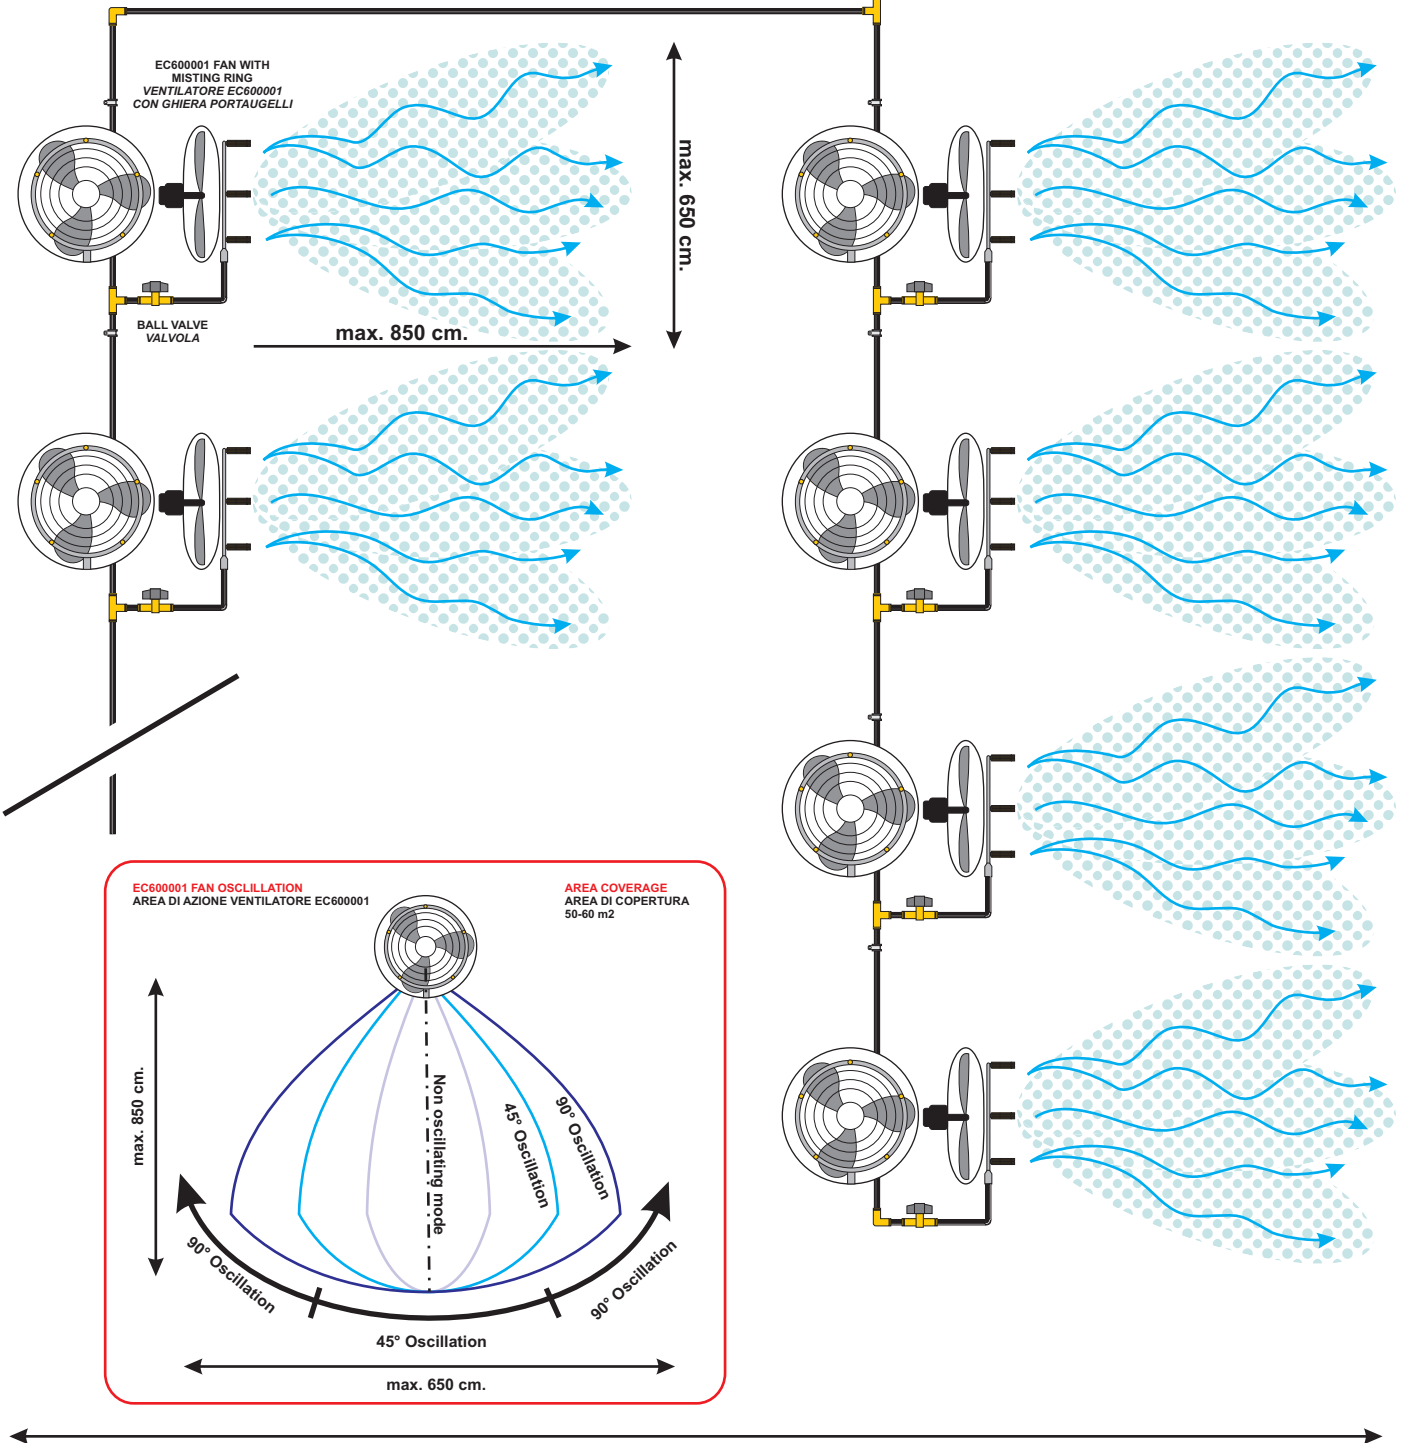


Mounting layout example
*Schema esemplificativo
 di installazione*

EC600050 cooling fans with polyamide pipeline
Ventilatori raffrescanti EC600050 con linea polyammide




- 1) Fans should be mounted 4 meters far from each other and no more than 8 meters
 - 2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor
- 1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 4 mt. e non deve superare gli 8 metri
 - 2) Montare i ventilatori a parete ad una altezza compresa tra 240 e 300 cm. dal suolo

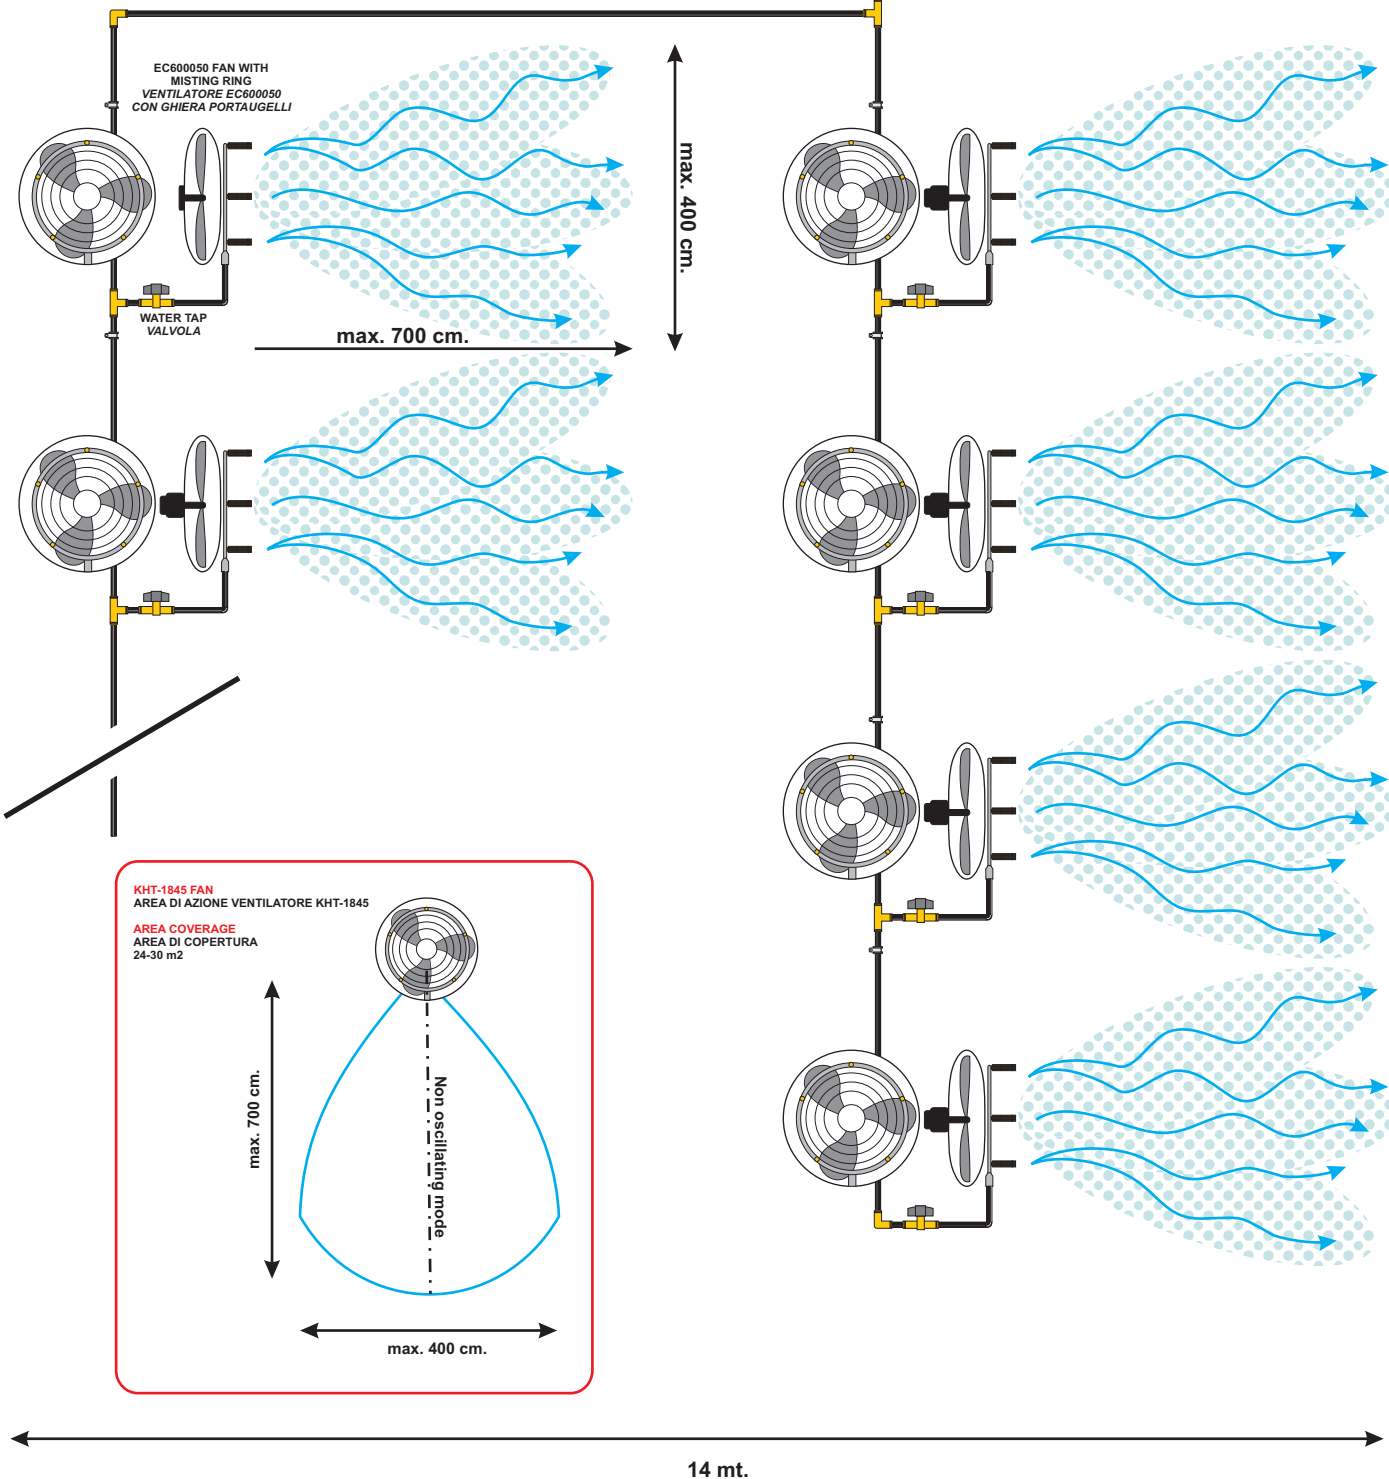

Mounting layout example
 Schema esemplificativo
 di installazione


EC600050 cooling fans with polyamide pipeline
 Ventilatori raffreddanti EC600050 con linea polyamide

SERIAL mounting
 Disposizione SERIALE

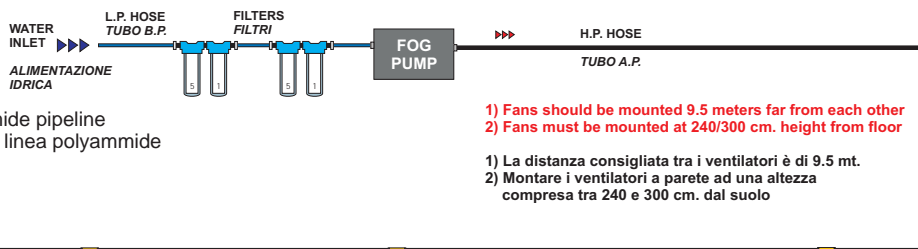


- 1) Fans should be mounted 9.5 meters far from each other
- 2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor

- 1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 9.5 mt.
- 2) Montare i ventilatori a parete ad una altezza compresa tra 240 e 300 cm. dal suolo

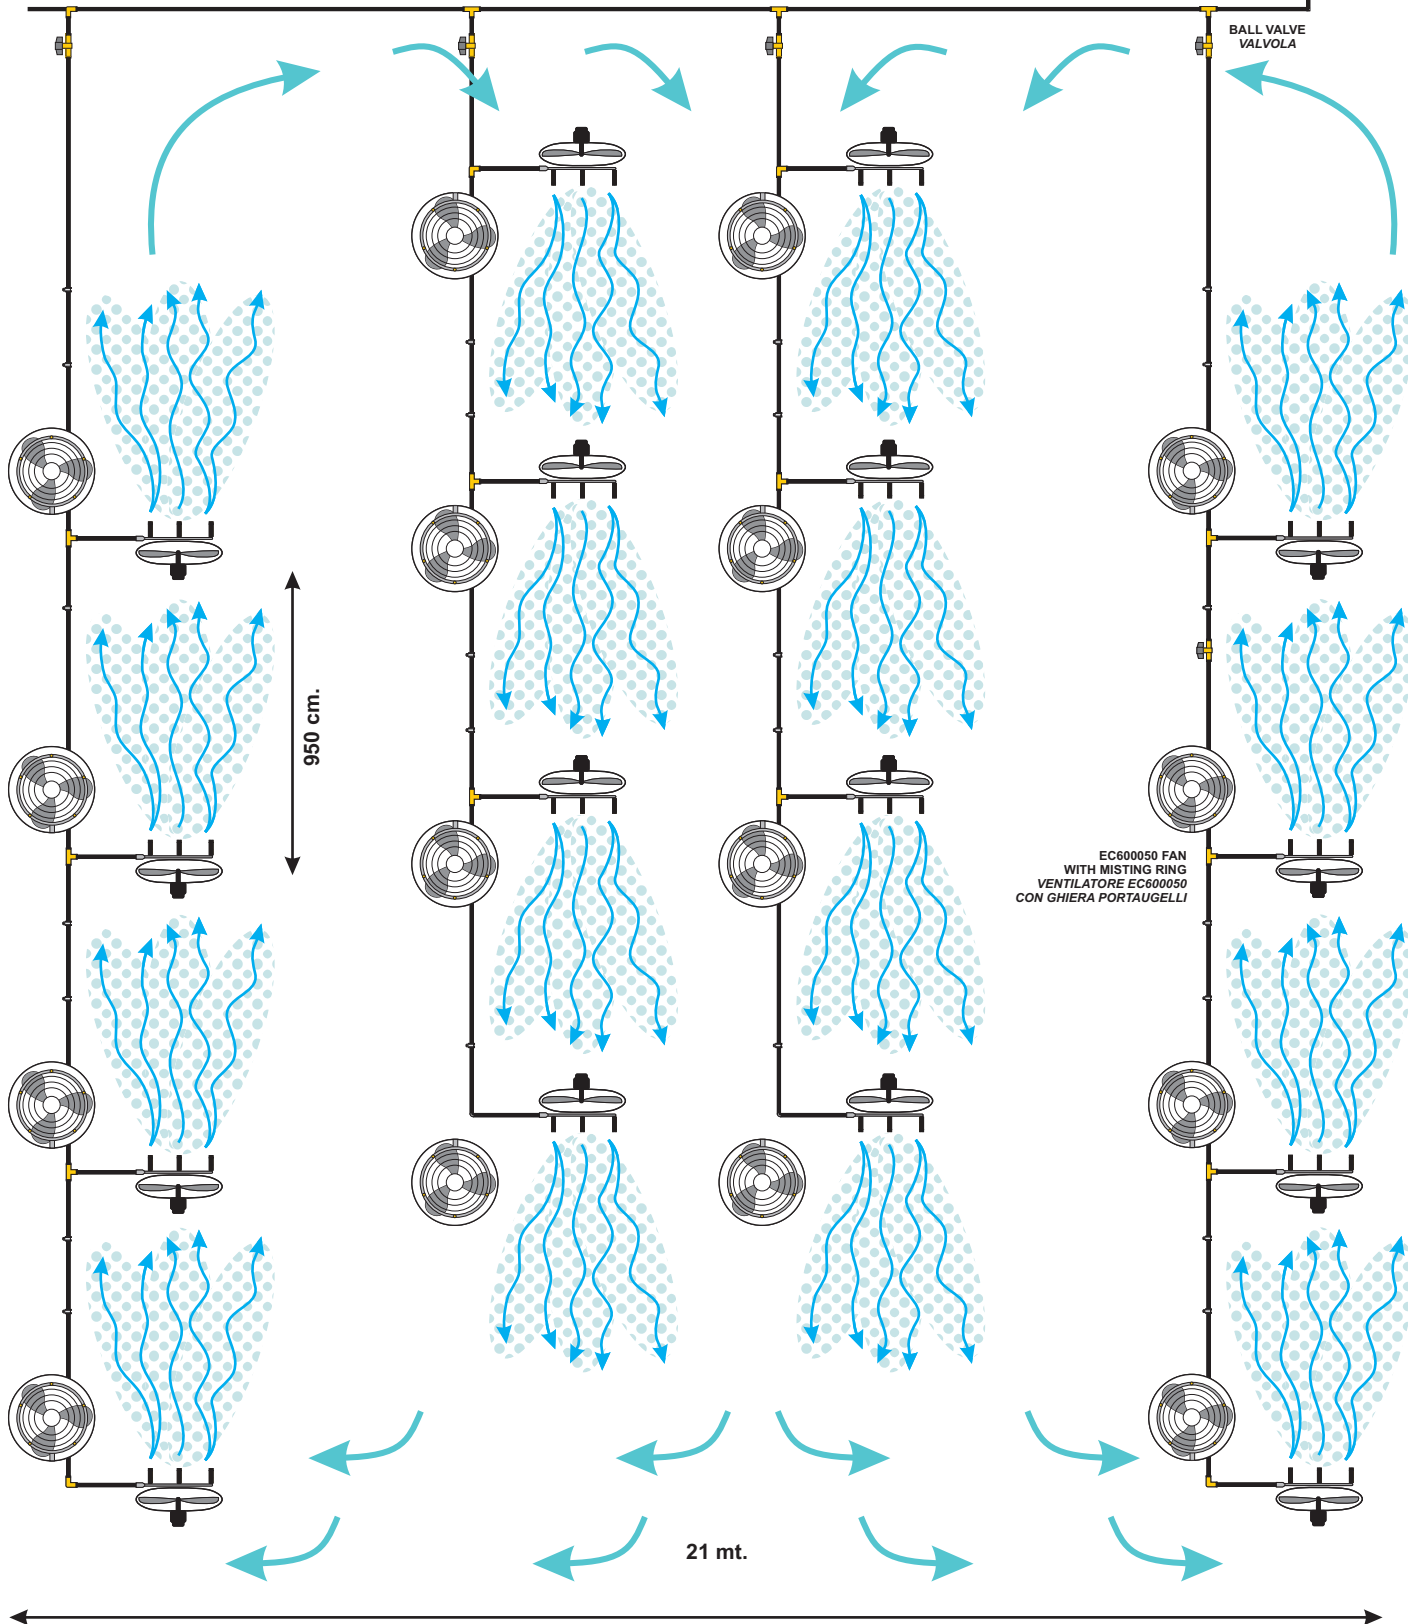

Mounting layout example
Schema esemplificativo di installazione

EC600162 industrial cooling fan
Ventilatore raffrescante industriale EC600162

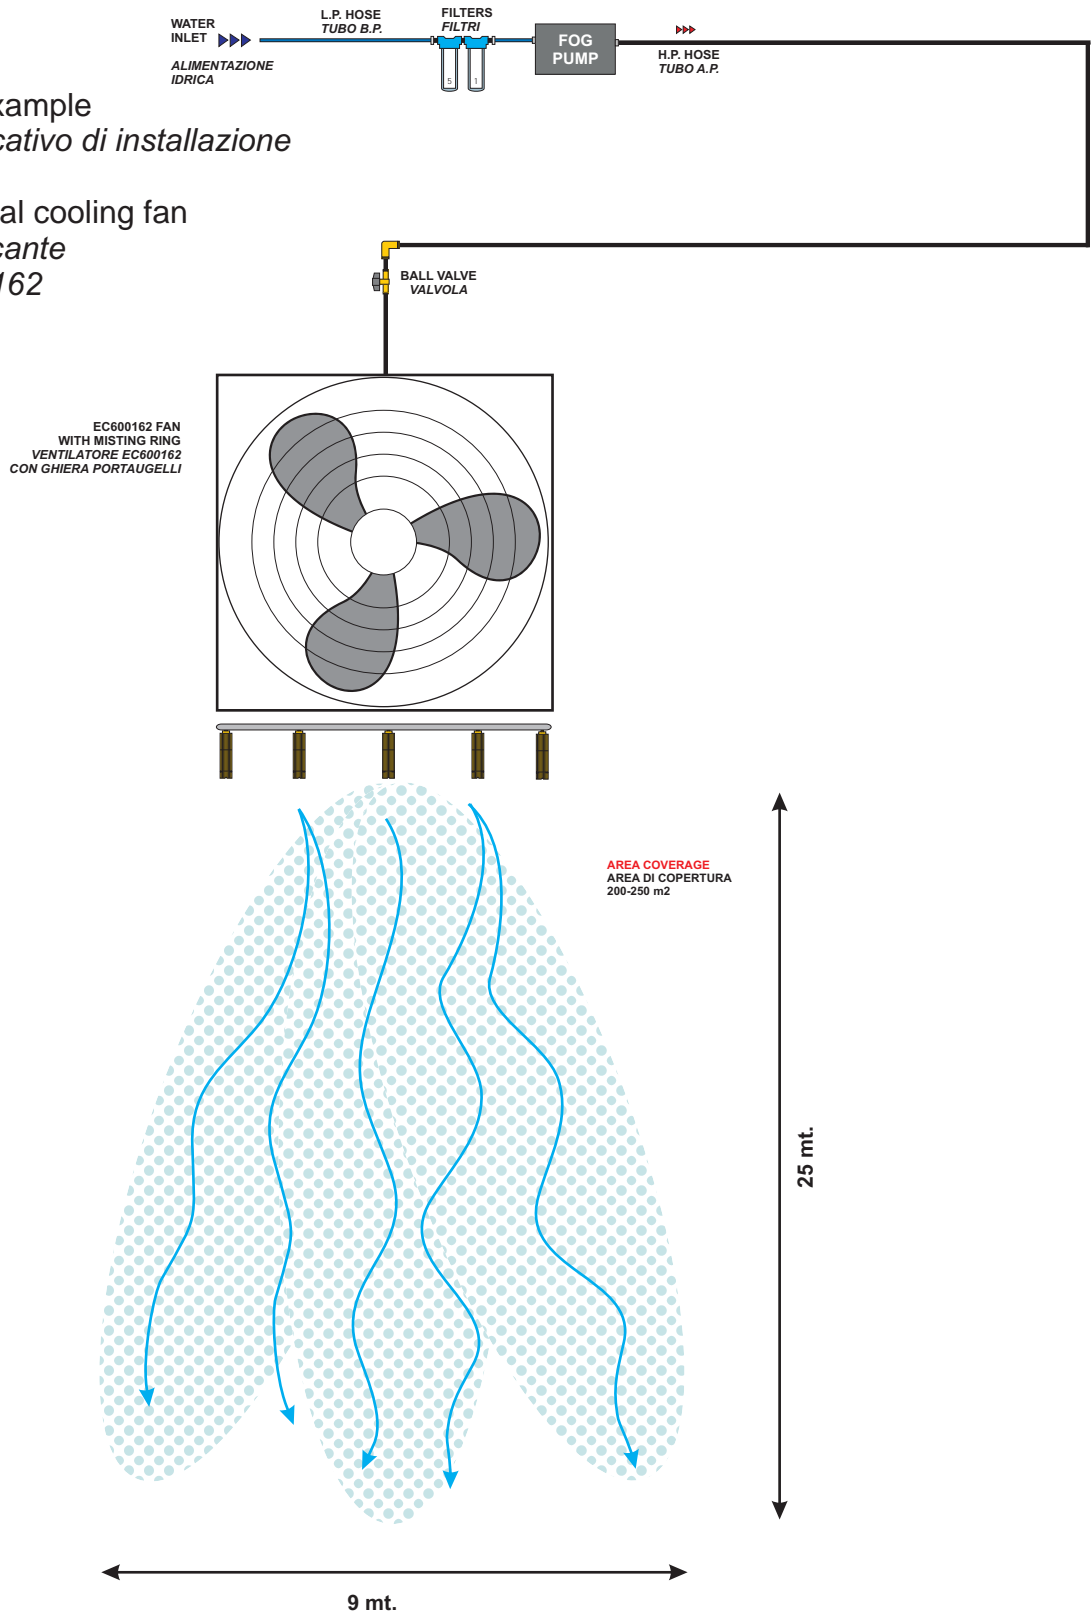




- 1) Fans should be mounted 25 meters far from each other
- 2) Fans must be mounted at 450 or more cm. height from floor

- 1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 25 mt.
- 2) Montare i ventilatori a parete o in sospensione ad una altezza maggiore di 450 cm. dal suolo

Mounting layout example
*Schema esemplificativo
 di installazione*


EuroJet

MOST COMMON PARTS FOR EUROJET
 COMPONENTI STANDARD PER EUROJET

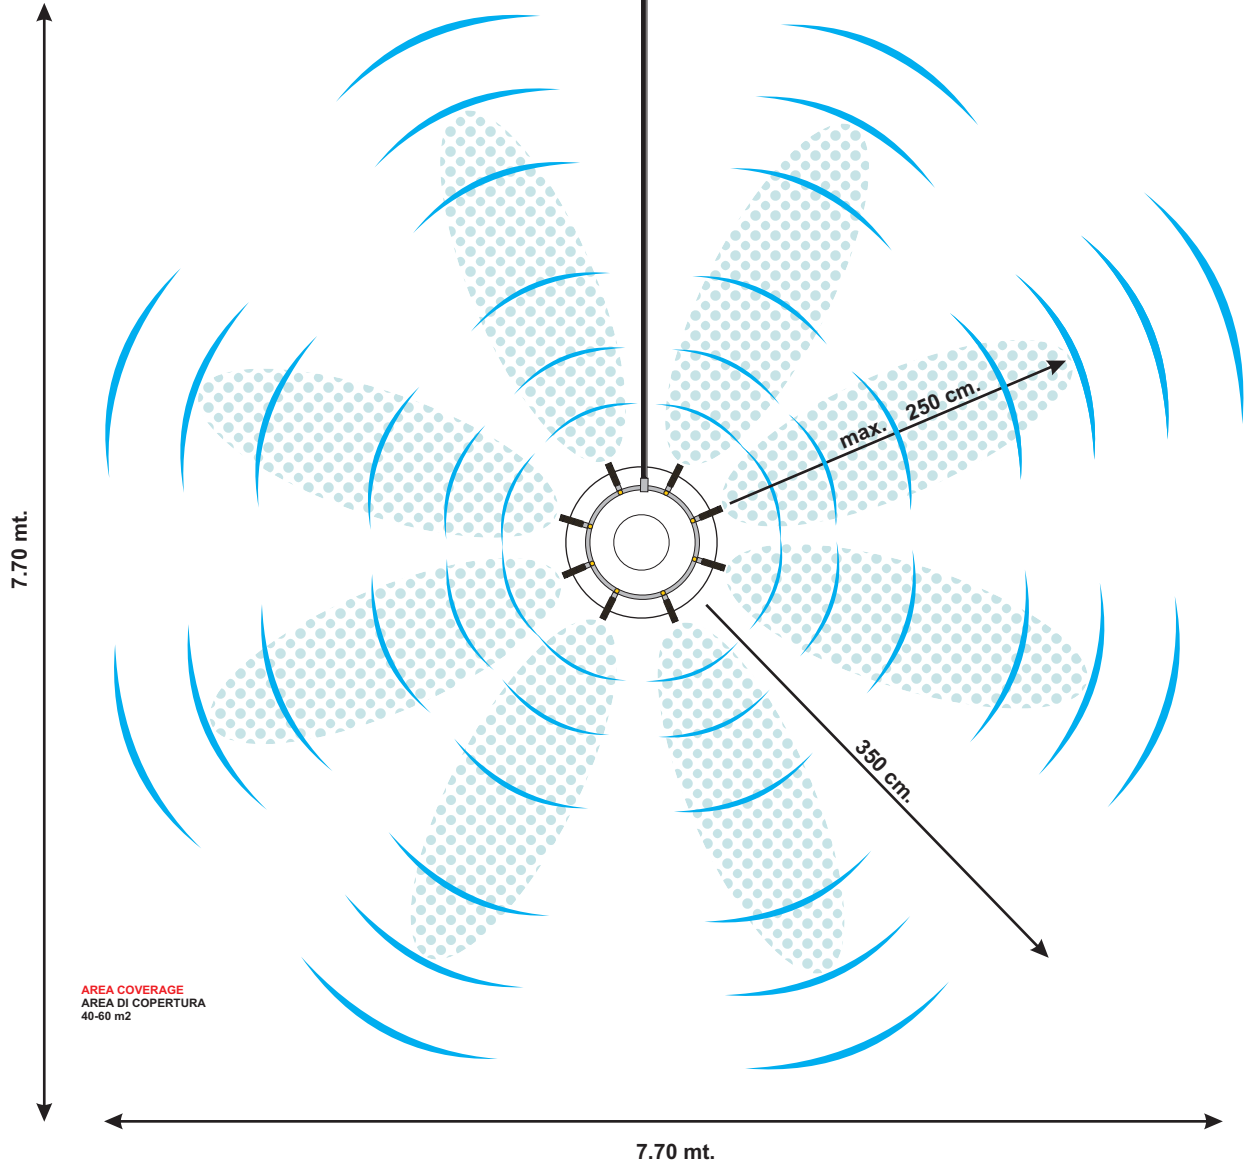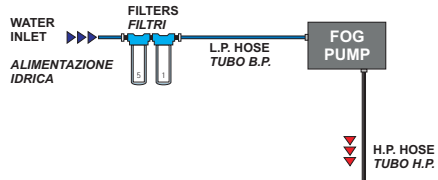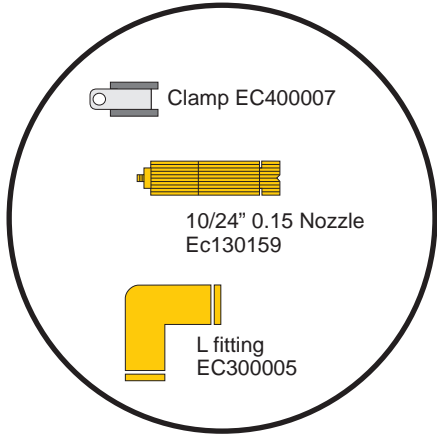

Mounting layout example
 Humidification polyamide pipes line
 Requires: TIME pump + Humidity Controller

Schema esemplificativo di installazione
 Sistema di umidificazione in linea polyamide
 Necessita: pompa serie TIME + Igrostatò

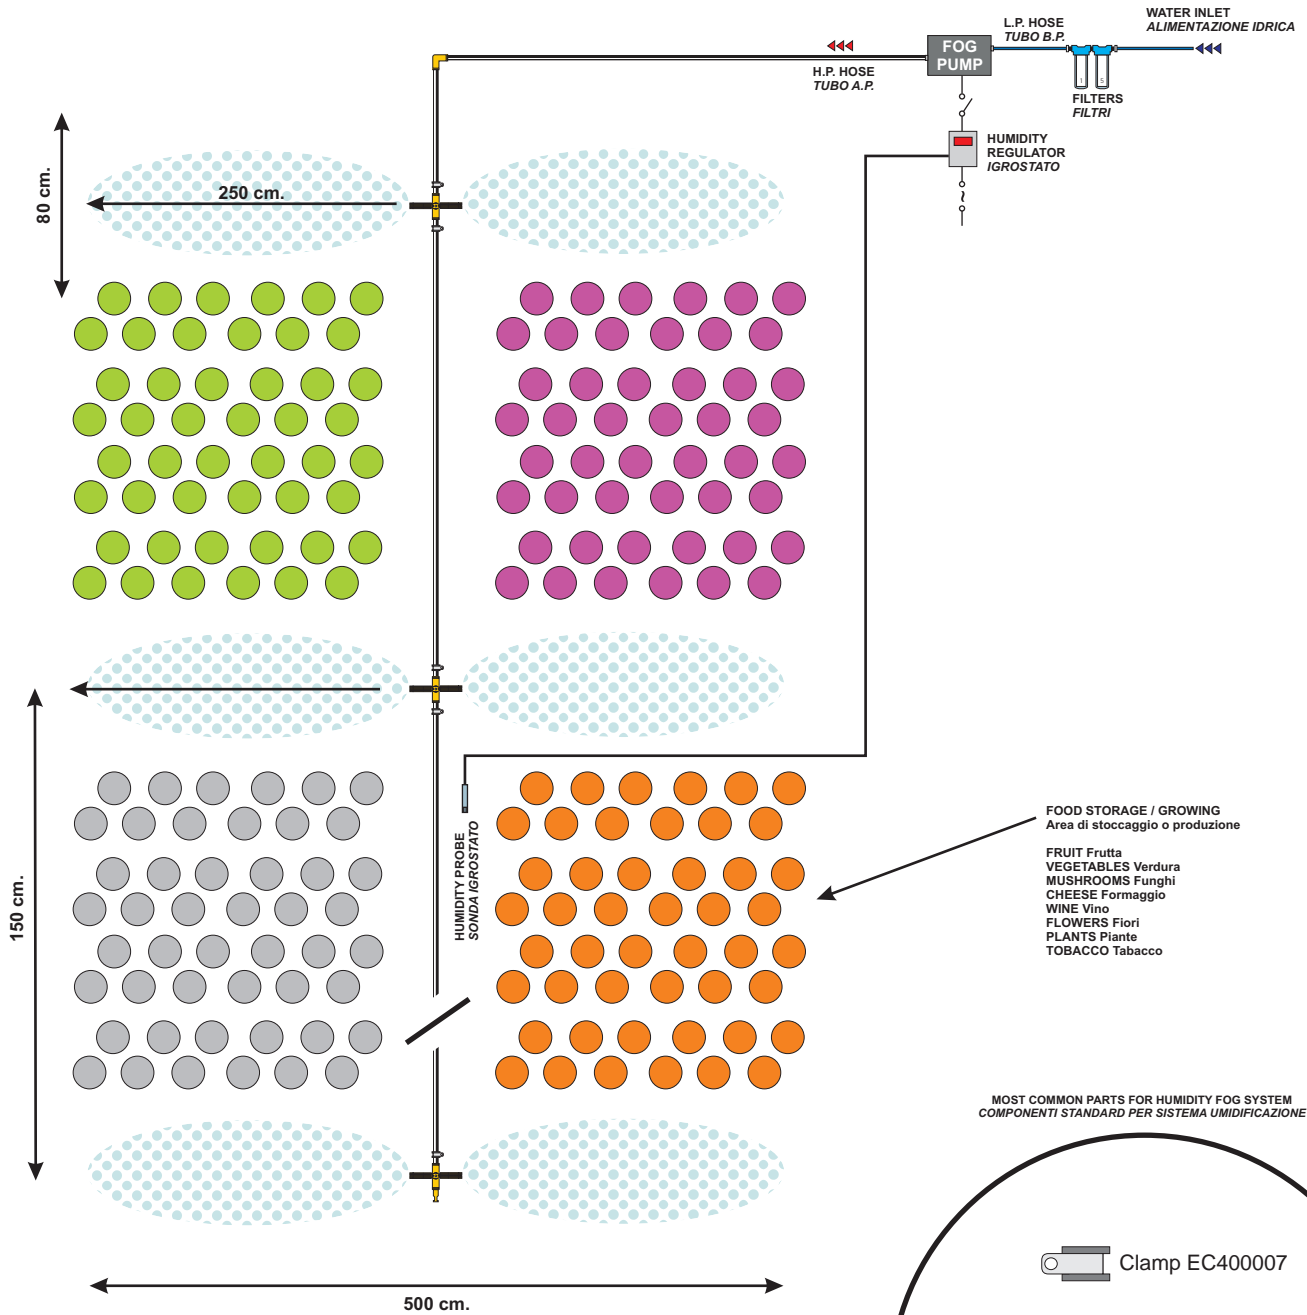

MOST COMMON PARTS FOR HUMIDITY FOG SYSTEM
 COMPONENTI STANDARD PER SISTEMA UMIDIFICAZIONE

